

theben

Istruzioni per l'uso










SUL 189 hw

Nr. 189 0 108

SYN 169 hw

Nr. 169 0 108

 230 V~ ± 10 %
 10 (2) A, 250 V~
 IP 20 nach EN 60529

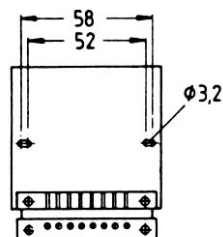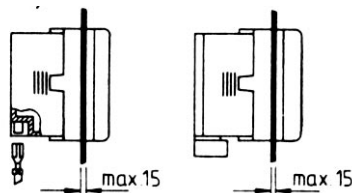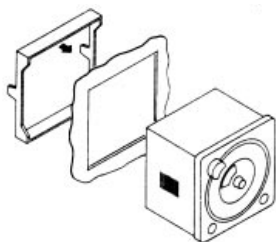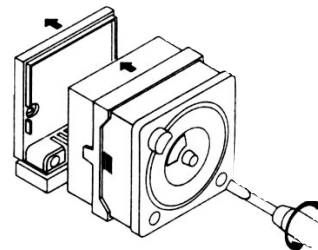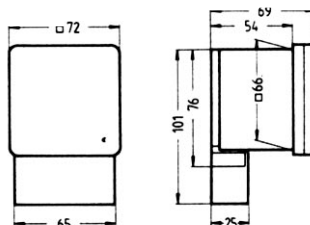

Gli interruttori a tempo sono conformi alle normative europee 73/23/EEG (norme per interruttori a basse tensioni) e 89/336/EEG (EMV-norme). Se gli interruttori a tempo vengono installati in un impianto insieme ad altri apparecchi, è necessario verificare che tutto l'impianto non presenti alcun radiodisturbo.

1. Montaggio

- Montaggio a quadro con zanchetta di fissaggio
- Montaggio a parete con zoccolo

2. Collegamento

Il collegamento deve corrispondere alle relative prescrizioni d'installazione




Indicazioni per l'installazione

Indicazioni per la sicurezza elettrica: L'installazione ed il collegamento devono essere effettuati da un elettricista specializzato. Manomissioni o modifiche all'apparecchio stesso fanno sì che la garanzia decada. Osservare la normativa nazionale vigente in materia.

3. Inseritore manuale e indicazione della situazione di inserimento

Programme giornaliero – bianco
Programme settimanale – blu

Ruotare l'indicatore della situazione d'inserimento soltanto nella direzione delle frecce: in questo caso nessun cavaliere deve essere in fase d'inserimento.

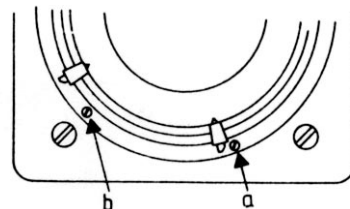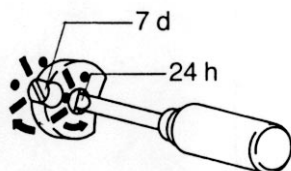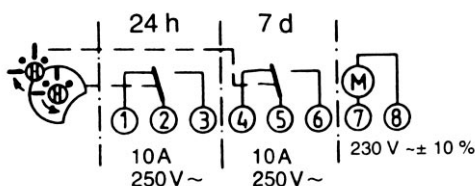

4. Indicazione di funzionamento

Gli apparecchi con riserva di carica circa 3d (72h) iniziano a funzionare automaticamente dopo pochi minuti dal collegamento a rete. (Indicazione di funzionamento in »b«)
La completa riserva di carica viene raggiunta dopo circa 3 giorni. Gli apparecchi senza riserva di carica iniziano a funzionare immediatamente col collegamento a rete. (Indicazione di funzionamento in »a«).

5. Programmazione con quadrante giornaliero

cavalieri rossi: tipo 934 3 311

① ② on – ③ off

cavalieri blu: tipo 934 3 035


② ③ on – ① ② off

6. Programmazione con quadrante settimanale

Il tempo di inserimento si effettua in accensione e spegnimento alternativamente in ④ ⑤ e ⑥. I cavalieri di inserimento vengono messi in funzione mediante una rotazione di 90° verso sinistra. Ognuno dei 14 cavalieri può essere usato per l'inserimento ed il disinserimento.






rosso = domeniche = 7

blu = giorni della settimana = 1 – 6



934 3 311

934 3 035

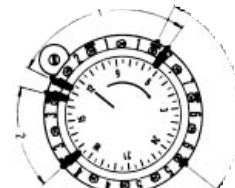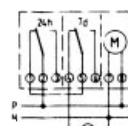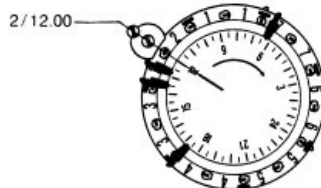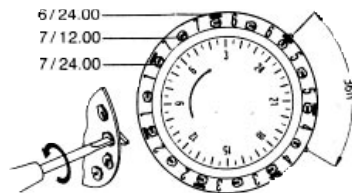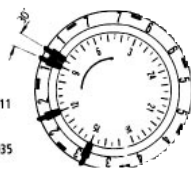

7. Predisposizione dell'ora

Contrassegno dell'ora e del punto di inserimento ad esempio: martedì = 12.00

Far ruotare il quadrante giornaliero in senso orario finché sulla lineetta di contrassegno non compaia l'ora desiderata e davanti alla stessa lineetta il corrispondente giorno della settimana del quadrante settimanale.

8. Esempio di utilizzo

Illuminazione dell'ufficio

Regolazione mediante il quadrante giornaliero e settimanale

Giorni feriali: 6.15 – 12.45 e 13.30 – 17.15 illuminazione inserita.

Fine settimana: interruzione del programma giornaliero mediante il quadrante settimanale da venerdì h. 24.00 fino a domenica h. 24.00.



Theben AG
Postfach 56, D-72394 Haigerloch
Telefon (0 74 74) 692-0, Telefax: (0 74 74) 692 150
Kundendienst
Telefon (0 74 74) 692-177, Telefax (0 74 74) 692-207 www.theben.de



THEBEN SRL., Via Ciro Menotti 11,
20129 Milano
Tel. 02/7386141/2/3/4, Fax 02/7386144